


JOHNNY / NEWTON / JET / ZERO

R190XX INSTALLATION GUIDE • R190XX GUIDE D'INSTALLATION

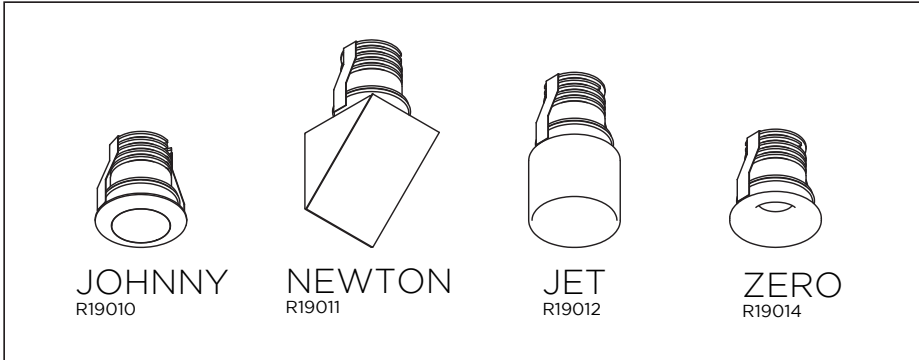


WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.



MAXIMUM REMOTE DRIVER DISTANCE


WIRE GAUGE • CALIBRE DE FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH • DISTANCE MAXIMUM
18	44 FT
16	90 FT
14	120 FT
12	175 FT

THIS INSTALLATION GUIDE IS COMPATIBLE WITH THE RECESSED PRODUCTS DEPICTED ABOVE
CE GUIDE D'INSTALLATION EST COMPATIBLE AVEC LES PRODUITS ENCASTRÉS ILLUSTRÉS CI-DESSUS

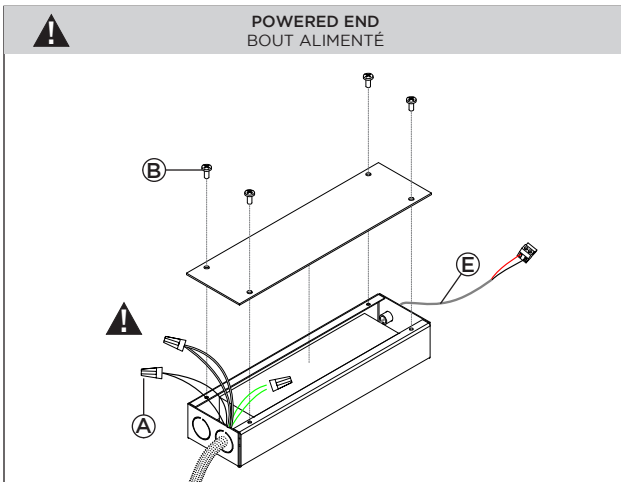


- 1•**
MAKE SURE POWER IS OFF BEFORE INSTALLATION. OPEN REMOTE DRIVER HOUSING AND MAKE CONNECTIONS FOR LINE VOLTAGE USING APPROPRIATE WIRE NUTS AND STRAIN RELIEF (NOT PROVIDED) AS PER ELECTRICAL CODE (A). CONNECT THE SECONDARY VOLTAGE (E) BY REFERRING TO LENGTH BY GAUGE TABLE (SEE ABOVE) AND USE THE SUPPLIED GROMMETS (IF NECESSARY). CLOSE THE COVER USING THE PROVIDED SCREWS (B).

S'ASSURER QUE LE COURANT EST COUPÉ AVANT L'INSTALLATION. OUVRIR LE BOÎTIER DU PILOTE À DISTANCE ET FAIRE LA CONNECTIONS DE VOLTAGE DE LIGNE À L'AIDE DE MARQUETTES APPROPRIÉES ET DE DÉCHARGE DE TRACTION SELON LE CODE ÉLECTRIQUE (NON FOURNIES) (A). CONNECTER LE VOLTAGE SECONDAIRE (E) EN VOUS BASANT SUR LE CALCUL DE LONGUEUR (VOIR TABLEAU CI-HAUT) ET UTILISER LES CÂBLIERS FOURNIS (SI NÉCESSAIRE). REFERMER LE BOÎTIER À L'AIDE DES VIS FOURNIES (B).

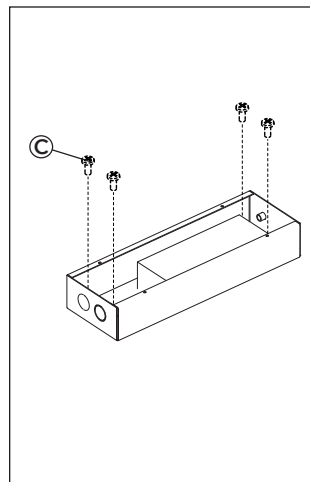

- 2•**
USE SCREWS (C) (NOT PROVIDED) TO FIRMLY FASTEN THE HOUSING IN PLACE.

UTILISER DES VIS (C) (NON-FOURNIS) AFIN DE FIXER SOLIDEMENT LE BOÎTIER EN PLACE.

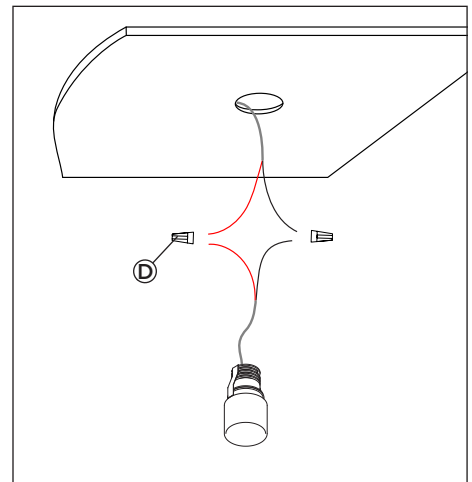

- 3•**
DETERMINE LOCATION OF RECESSED FIXTURE(S) AND CUT CEILING OR WALL WITH AN OPENING OF Ø1 3/8" (Ø35mm). CONNECT FIXTURE WITH APPROPRIATE WIRE NUTS (D) (NOT PROVIDED)

DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DU/ DES APPAREIL(S) ENCASTRÉ(S) ET PERCER LE PLAFOND OU LE MUR AVEC UNE OUVERTURE DE Ø1 3/8" (Ø35MM). CONNECTER L'APPAREIL À L'AIDE DE MARQUETTES APPROPRIÉES (NON FOURNIES) (D)

WARNING: Do not install insulation within 76mm (3in) of any part of the luminaire. • Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION: Ne pas mettre de l'isolant à moins de 76mm (3po) de tout partie du luminaire. • Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci pour éviter d'endommager les DELs.



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

JOHNNY / NEWTON / JET / ZERO


R190XX INSTALLATION GUIDE • R190XX GUIDE D'INSTALLATION



ARANCIA




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

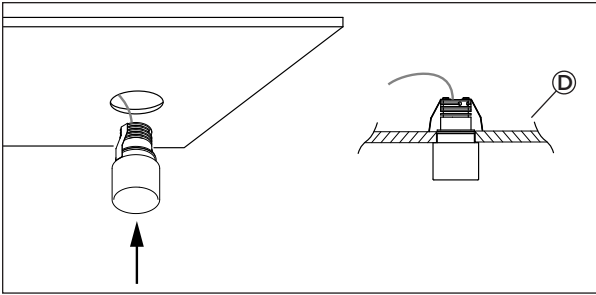

4•
 PUSH THE FIXTURE THROUGH OPENING. MAKE SURE SPRINGS (D) ON FIXTURE APPLY ENOUGH PRESSURE SO THE FIXTURE HOLDS ON PLACE PROPERLY.


POUSSER L'APPAREIL DANS L'OUVERTURE. S'ASSURER QUE LES RESSORTS (D) DE L'APPAREIL APPLIQUENT SUFFISAMMENT DE PRESSION AFIN DE MAINTENIR L'APPAREIL EN PLACE CORRECTEMENT.

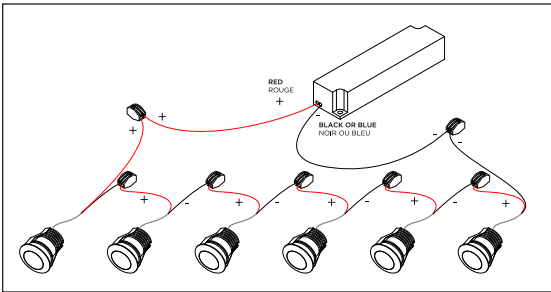


IMPORTANT
 IF TWO OR MORE FIXTURES NEED TO BE INSTALLED, FIXTURE MUST BE CONNECTED IN SERI, AS DEPICTED BELOW.

IMPORTANT
 SI L'INSTALLATION CONCERNE DEUX APPAREILS OU PLUS, LA CONNEXION DOIT SE FAIRE EN SÉRIE, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSUS.


36W
 2 - 10 UNITS L3 MAX •
 2 - 10 UNITÉS L3 MAX

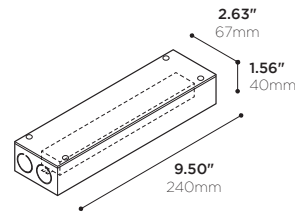


6W
 1 UNIT L3 MAX •
 1 UNITÉ L3 MAX

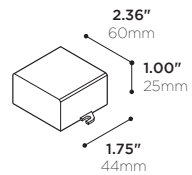

15W
 2 - 3 UNITS L4 MAX •
 2 - 3 UNITÉS L4 MAX

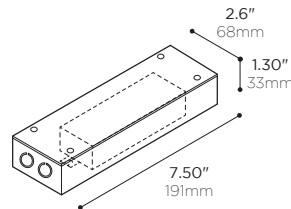

50W
 1 - 4 UNITS L4 MAX •
 1 - 4 UNITÉS L4 MAX

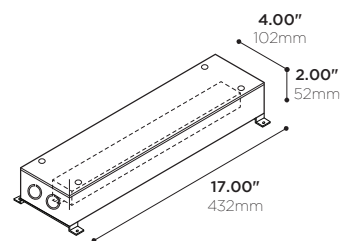

PAGE • PAGE : 2/2

WARNING: Do not install insulation within 76mm (3in) of any part of the luminaire. • Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION: Ne pas mettre de l'isolant à moins de 76mm (3po) de tout partie du luminaire. • Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci pour éviter d'endommager les DELs.



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.