


Aster


P980 INSTALLATION GUIDE • P980 GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

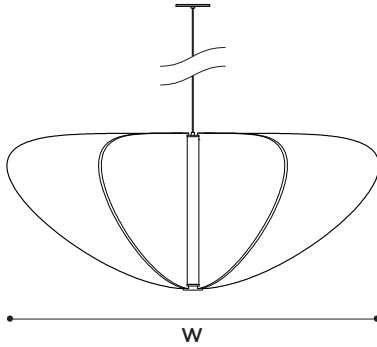

PETAL • PÉTALE

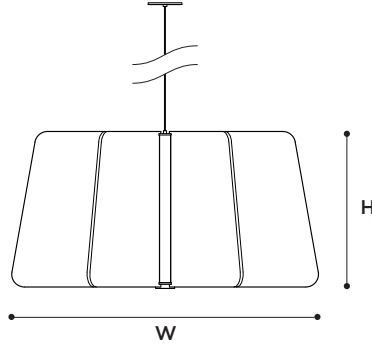

TRAPEZE • TRAPÈZE

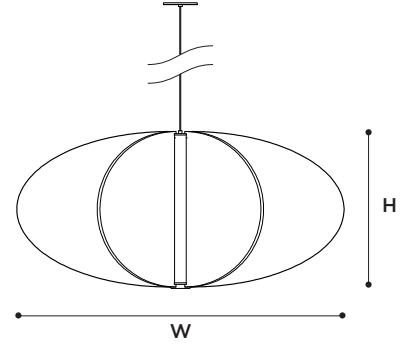


OVAL • OVALE

Dimensions table • Tableau de dimensions

code	W WIDTH LARGEUR	H HEIGHT HAUTEUR
-P	58.70" • 1488mm	24.50" • 622mm
-T	51.60" • 1311mm	
-O	48.30" • 1226mm	


1 • REFER TO DIMENSION TABLE TO LOCATE CANOPY POSITION.
SE RÉFÉRER AU TABLE DES DIMENSIONS POUR CONNAÎTRE LA POSITION DU PAVILLON.

R4 CANOPY (REMOTE DRIVER) • PAVILLON R4 (PILOTE À DISTANCE)

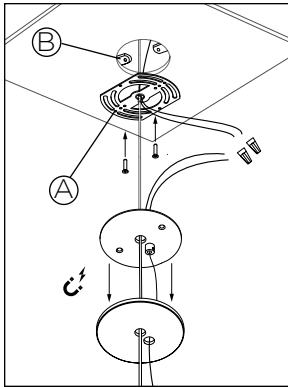


1 • SCREW THE UNIVERSAL PLATE (A) ONTO THE JUNCTION BOX (B).

VISSER LA PLAQUE UNIVERSELLE (A) DANS LA BOÎTE DE JONCTION (B).

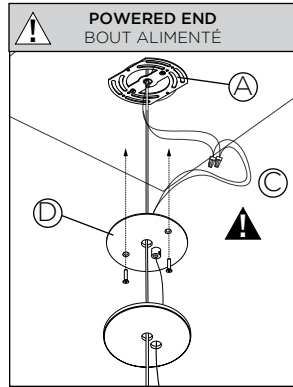


2 • MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS WITH WIRE NUTS (NOT SUPPLIED) (C). SCREW THE CANOPY MOUNTING PLATE (D) ONTO UNIVERSAL PLATE (A).

FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DES CONNECTEURS DE FILS (NON FOURNIS) (C). VISSER LA PLAQUE DE MONTAGE (D) DANS LA PLAQUE UNIVERSELLE (A) À L'AIDE DES VIS.

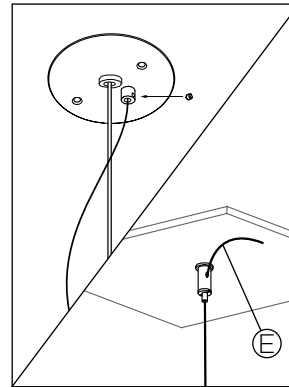

3 • ADJUST CABLES LENGTH. CUT EXCESS WIRE (E) IF NEEDED.

AJUSTER LA LONGUEUR DES CÂBLES. COUPER L'EXCÉDENT DE FIL (E) SI NÉCESSAIRE

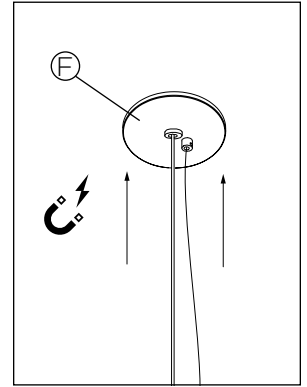

4 • PLACE THE MAGNETIC COVER (F) BACK ON THE MOUNTING PLATE.

RÉASSEMBLER LE COUVERT MAGNÉTIQUE (F) À LA PLAQUE DE MONTAGE.



RISK OF FIRE: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Aster

P980 INSTALLATION GUIDE • P980 GUIDE D'INSTALLATION





ARANCIA




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.


PANEL INSTALLATION • INSTALLATION DES PANNEAUX

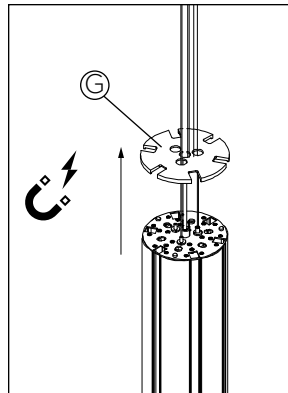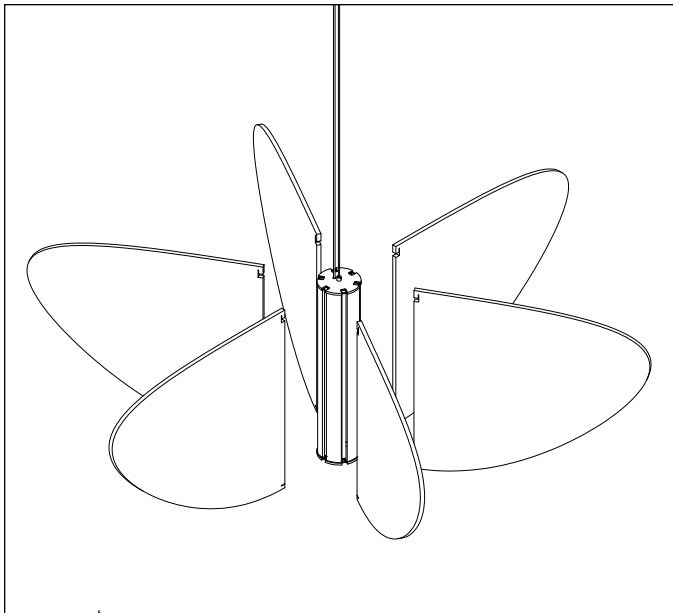


1 • LIFT THE MAGNETIC CAP (G).
 SOULEVER LE COUVERT MAGNÉTIQUE (G).

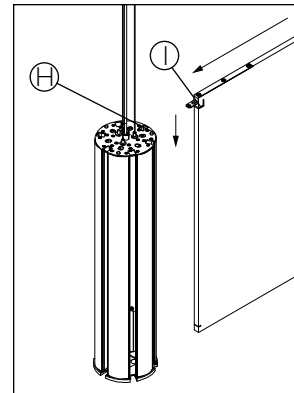


2 • INSERT AND SLIDE THE FELT PANEL (I) INTO THE PLATE NOTCH (H).
 AVANCER ET GLISSER LE PANNEAU EN FEUTRE (I) DANS L'ENTAILLE DE LA PLAQUE (H).

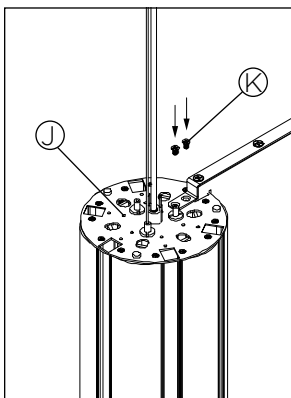

3 • FIX THE BRACKET IN PLACE BY FASTENING SCREWS (K) (PROVIDED) ONTO TOP PLATE (J).
 METTRE EN PLACE LE SUPORT EN VISANT LES VIS (K) (FOURNIES) SUR LA PLAQUE DU DESSUS (J).

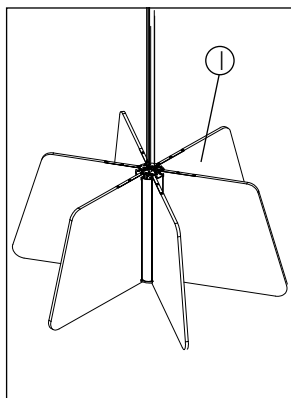

4 • REPEAT STEPS 2 AND 3 FOR ALL FELT PANELS (I).
 RÉPÉTER LES ÉTAPES 2 ET 3 POUR TOUS LES PANNEAUX DE FEUTRE (I).

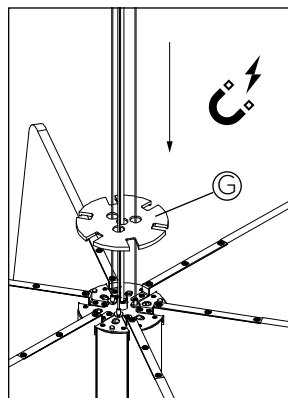

5 • PLACE BACK THE MAGNETIC CAP (G).
 REPLACER LE COUVERT MAGNÉTIQUE SUR LE DESSUS (G).



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.