





**WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.**  
**ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.**

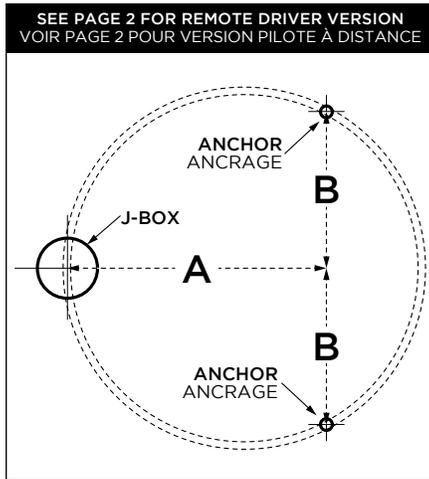

**1 • LOCATE GRIPPERS POSITIONS WITH THE DIMENSION CHART BELOW.**


POSITIONNER LES SERRE-FILS À L'AIDE DU TABLEAU CI-DESSOUS.

DIMENSIONS	A	B
P90524 24"	18.1" • 460mm	9.9" • 251mm
P90548 48"	36.1" • 917mm	20.3" • 516mm
P90572 72"	54.2" • 1377mm	30.7" • 780mm

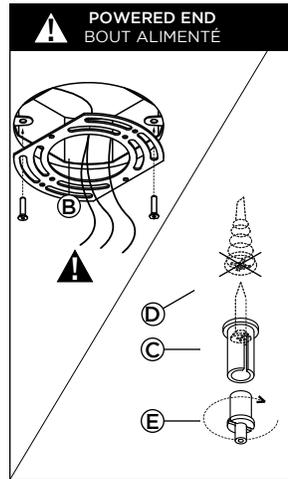


**2 • MOUNT UNIVERSAL PLATE (B) TO J-BOX. (SCREWS NOT SUPPLIED) MOUNT SUSPENSION SOCKETS (C) TO MARKED POSITIONS ON SURFACE (D) (USING APPROPRIATE ANCHORS, NOT SUPPLIED) AND SCREW GRIPPERS (E).**

FIXER LA PLAQUE UNIVERSELLE (B) À LA BOÎTE DE JONCTION. (VIS NON INCLUSES) INSTALLER LES DOUILLES DE SUSPENSION (C) AUX POSITIONS MARQUÉES AU PLAFOND (D) (AVEC ANCRAGE APPROPRIÉ, NON FOURNI) ET Y VISSER LES SERRE-CÂBLES (E).

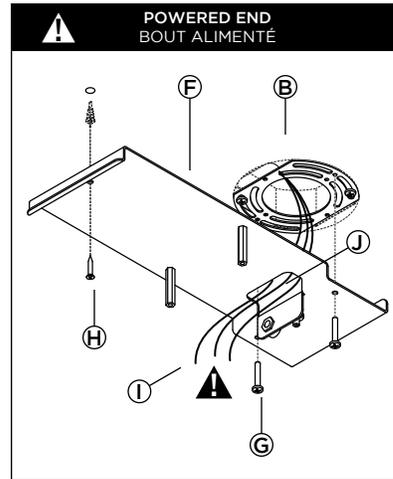


**3 • FASTEN CANOPY MOUNTING PLATE (F) TO UNIVERSAL PLATE (B) USING PROVIDED SCREWS (G). SECURE INTO PLACE (H) (USING APPROPRIATE SCREW AND ANCHOR, NOT SUPPLIED). PULL J-BOX WIRES (I) OUT THROUGH OPENING (J) IN CANOPY MOUNTING PLATE.**

FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE DU PAVILLON (F) À LA PLAQUE UNIVERSELLE (B) AU MOYEN DES VIS FOURNIES (G). SÉCURISER EN POSITION (H) (AVEC VIS ET ANCRAGE APPROPRIÉ, NON FOURNIS). SORTIR LES FILS (I) DE LA BOÎTE DE JONCTION VIA L'OUVERTURE (J) DE LA PLAQUE DE MONTAGE DU PAVILLON.

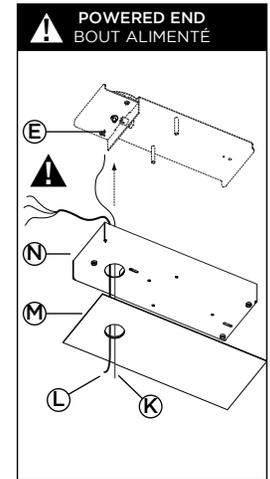


**4 • PASS BOTH ELECTRICAL CABLE (L) AND STEEL CABLE (K) THROUGH COSMETIC PLATE (M) AND CANOPY (N) HOLES. SUSPEND FIXTURE HORIZONTALLY BY INSERTING STEEL CABLE (K) IN CANOPY GRIPPER (E).**

PASSER LE CÂBLE ÉLECTRIQUE (L) ET LE CÂBLE D'ACIER (K) À TRAVERS LES TROUS DE LA PLAQUE DE FINITION (M) ET DU PAVILLON (N). SUSPENDRE À L'HORIZONTALE EN INSÉRANT LE CÂBLE D'ACIER (K) DANS LE SERRE-CÂBLE (E) DU PAVILLON.

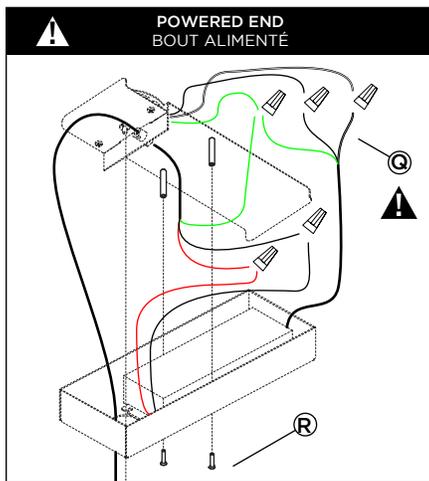


**5 • MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (Q) (NOT SUPPLIED). OBSERVE CAUTION REGARDING POLARITY. TUCK IN EXCESS WIRE AND WIRENUTS IN THE JUNCTION BOX AND/OR ALONG LED DRIVER. CLOSE CANOPY AND TIGHTEN SCREWS (R).**

EFFECTUER LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (Q) (NON FOURNIS). REPOUSSER L'EXCÉDENT DE CÂBLE DANS LA BOÎTE DE JONCTION OU LE LONG DU PILOTE. REFERMER LE PAVILLON ET SERRER LES VIS (R).

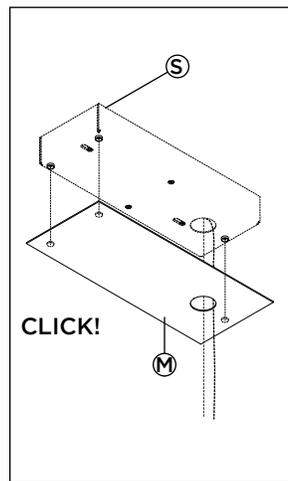

**6 • RAISE COSMETIC PLATE (M) AGAINST CANOPY MAGNETS (S). YOU MUST HEAR A SOUND FOR A PERFECT ALIGNMENT.**

REMONTER LA PLAQUE DE FINITION (M) CONTRE LES AIMANTS DU PAVILLON (S). VOUS DEVRIEZ ENTENDRE UN "CLICK" POUR UN ALIGNEMENT PARFAIT.

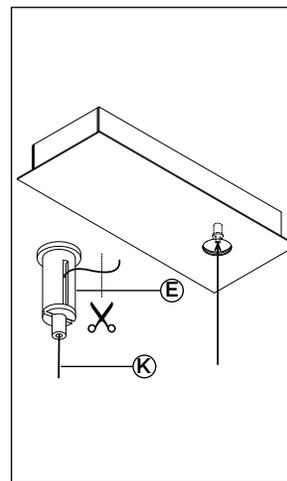

**7 • INSERT STEEL CABLE (K) IN GRIPPERS (E). ADJUST FIXTURE HEIGHT AND CUT EXCESS WIRE.**

INSÉRER LES CÂBLES D'ACIER (K) DANS LES SERRE-FILS (E). AJUSTER LA HAUTEUR DU LUMINAIRE ET COUPER L'EXCÉDENT DES CÂBLES.



**RISK OF FIRE: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE: Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.**