



# Pola Box / Duo / Trio

C38X

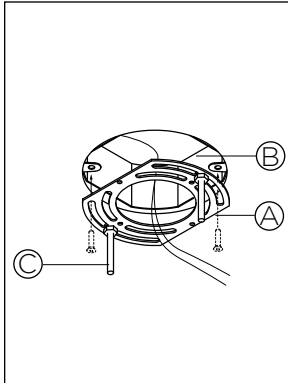


**1 • INSTALL UNIVERSAL MOUNTING BRACKET ASSEMBLY (A) TO JUNCTION BOX (B). FIXTURE MOUNTING SCREWS (C) SHOULD FACE DOWN. FASTENERS NOT SUPPLIED.**

INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE (A) À LA BOÎTE DE CONNECTION (B). LES VIS DE MONTAGE DU LUMINAIRE (C) DOIVENT POINTER VERS LE BAS. VIS NON FOURNIS.

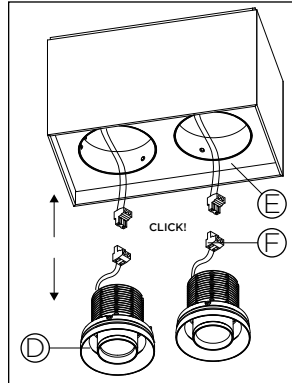


**2 • REMOVE SPOT HEADS (D) FROM LIGHT FIXTURE (E). SEPARATE CONNECTORS (F) AND PUT ASIDE DURING HOUSING INSTALLATION.**

RETIRER LES TÊTES DE PROJECTEURS (D) DU LUMINAIRE (E). SÉPARER LES CONNECTEURS (F) ET METTRE DE CÔTÉ PENDANT L'INSTALLATION DU BOÎTIER.

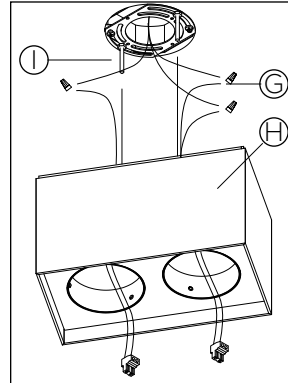


**3 • MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (G) (WIRE NUTS BY OTHERS). ALIGN HOUSING (H) TO FIXTURE MOUNTING SCREWS (I).**

FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (G) (CONNECTEURS NON FOURNIS). ALIGNER LE BOÎTIER (H) SUR LES VIS DE MONTAGE (I).

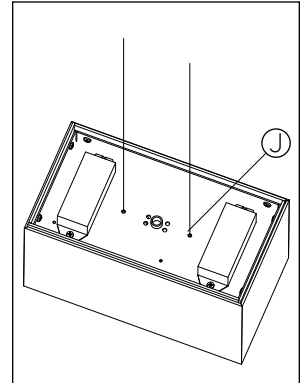


**4 • MAKE SURE CEILING MOUNTING SCREWS ARE ALIGNED TO HOUSING'S INNER MOUNTING HOLES (J). INSERT FULLY, AND PUSH HOUSING AGAINST CEILING.**

S'ASSURER QUE LES VIS DE MONTAGE AU PLAFOND SOIENT BIEN ALIGNÉES AUX TROUS DE MONTAGE (J) SITUÉS SUR LE DES-SUS DU LUMINAIRE. LES INSÉRER COMPLÈTEMENT EN MAINTENANT LE BOÎTIER AU PLAFOND.

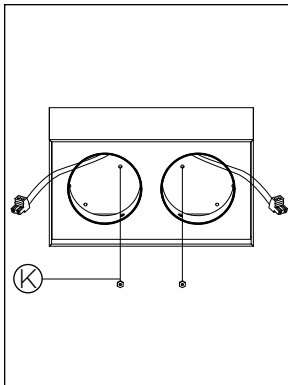


**5 • FASTEN HOUSING TO CEILING MOUNTING SCREWS USING TWO SUPPLIED NUTS (K). FIRMLY TIGHTEN.**

FIXER LE BOÎTIER AUX VIS DE MONTAGE AU PLAFOND AVEC LES DEUX ÉCROUS FOURNIS (K). SERRER FERMEMENT.

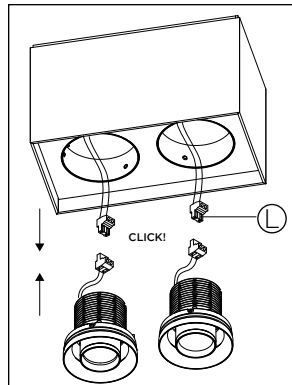


**6 • CONNECT SPOT HEADS TO HOUSING USING PREINSTALLED QUICK CONNECTORS (L).**

EFFECTUER LE BRANCHEMENT DES TÊTES DE PROJECTEURS À L'AIDE DES CONNECTEURS PRÉ-INSTALLÉS (L).

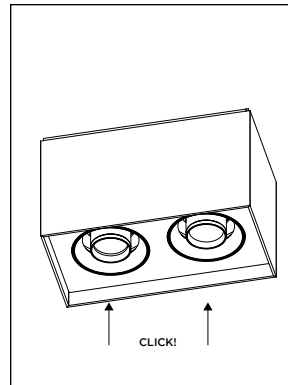

**7 • TUCK IN EXCESS WIRES AND INSERT SPOT HEADS BACK IN HOUSING. A CLICKING NOISE IS HEARD FOR A PERFECT ALIGNMENT.**

RANGER L'EXCÉDENT DE FIL DANS LE BOÎTIER ET Y INSÉRER LES PROJECTEURS. VOUS DEVRIEZ ENTENDRE UN "CLICK" POUR UN ALIGNEMENT PARFAIT.

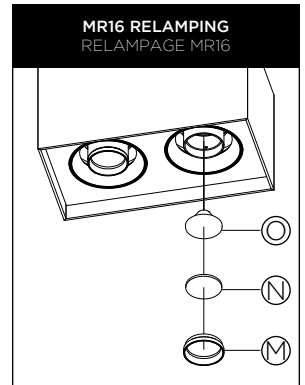

**MR16 RELAMPING**  
**RELAMPAGE MR16**

**UNSCREW LAMP HOLDER RING (M) AND CAREFULLY SET ASIDE WITH PROTECTIVE GLASS (N). REPLACE LAMP (O), INSERT BACK IN LAMP HOLDER, SECURE IN PLACE BY SCREWING RING AND PROTECTIVE GLASS.**

DEVISSER L'ANNEAU PORTE-LAMPE (M) ET METTRE DE CÔTÉ AVEC LE VERRE PROTECTEUR (N). REMPLACER L'AMPOULE (O), LA RÉINSÉRER DANS LE PORTE-LAMPE, REMETTRE EN PLACE AVEC VERRE PROTECTEUR EN REVISSANT L'ANNEAU.

MODEL • MODÈLE

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

DESCRIPTION

MADE IN CANADA • FAIT AU CANADA

POLA BOX / POLA BOX DUO / POLA BOX TRIO C38X

DIRECT CEILING MOUNT • PLAFONNIER DIRECT

PAGE • PAGE : 1 / 1

**RISK OF FIRE :** This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.