


# KONO / KONO TILT

## R3805 & R3806 INSTALLATION GUIDE • R3805 & R3806 GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA



**WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.**  
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.


NOTE: THE HOUSING IS DELIVERED SEPERATELY FROM THE LIGHTING FIXTURE • NOTE: LE BOÎTIER EST LIVRÉ SÉPAREMMENT DU LUMINAIRE

### PHASE 1 • HOUSING INSTALLATION PHASE 1 • INSTALLATION DU BOÎTIER

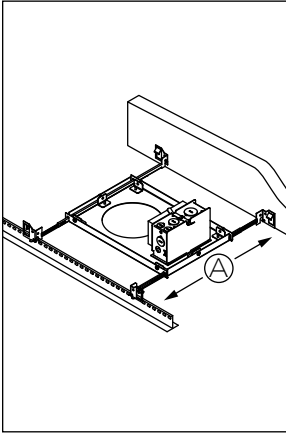


**1 • ADJUST THE WIDTH OF THE HANGER BARS (A) AND SECURE THEM TO JOINTS WITH SCREWS (NOT PROVIDED), OR SUSPENDED CEILING GRID.**

AJUSTER LA LONGUEUR DES PATTES (A) ET LES FIXER AUX SOLIVES À L'AIDE DE VIS (NON FOURNIES), OU AU PLAFOND SUSPENDU.

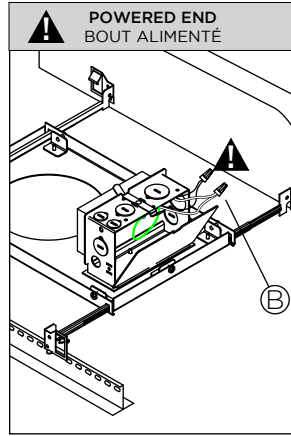

**2 • MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (B) (WIRE NUTS NOT SUPPLIED).**


MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (B) (WIRE NUTS NOT SUPPLIED).

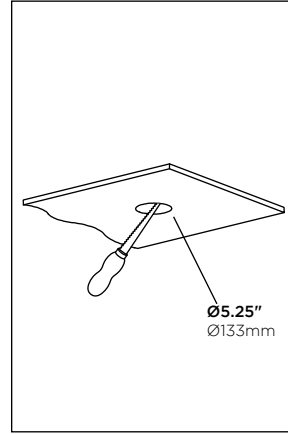

**3 • ONCE DRYWALL IS INSTALLED, CUT A 5.25" HOLE ALIGNED WITH THE HOUSING.**


UNE FOIS LE PANNEAU DE GYPSE POSÉ, FAIRE UN TROU DE 133mm ALIGNÉ SUR LE TROU DU BOÎTIER.

### PHASE 2 • PLASTER FRAME AND LIGHT SOURCE INSTALLATION PHASE 2 • INSTALLATION DE L'ANNEAU DE PLÂTRAGE ET DE LA SOURCE LUMINEUSE

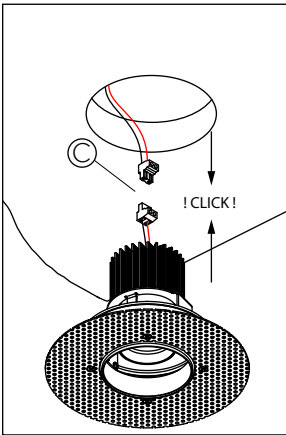


**4 • MAKE ELECTRICAL CONNECTION (C) BETWEEN HOUSING AND FIXTURE.**

EFFECTUER LE BRANCHEMENT (C) ENTRE LE BOÎTIER ET LE LUMINAIRE.

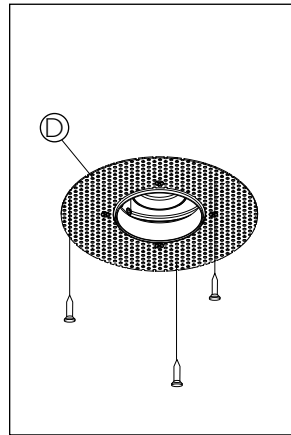

**5 • SREW PLASTER FRAME (D) TO DRYWALL AND HOUSING. (SCREWS NOT PROVIDED)**


FIXER LE L'ANNEAU DE PLÂTRAGE (D) AU PANNEAU DE GYPSE ET AU BOÎTIER. (VIS NON FOURNIES)

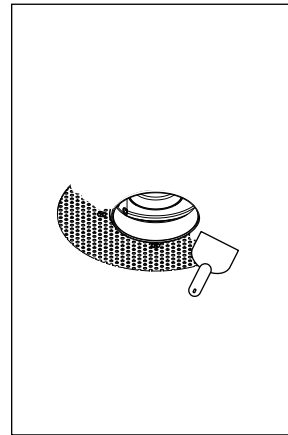

**6 • WHEN FINISHING THE CEILING, PLASTER AND PAINT OVER THE PLASTER FRAME, USING MESH TAPE FRO DRYWALL TO PREVENT CRACKS.**

LORS DE LA FINITION DU PLAFOND, PLÂTRER ET PEINDRE L'ANNEAU DE PLÂTRAGE. UTILISER DU REBAN EN TREILLIS POUR MUR EN GYPSE AFIN D'ÉVITER LES FISSURES.

### PHASE 3 • FINISH INSTALLATION PHASE 3 • INSTALLATION DE LA FINITION

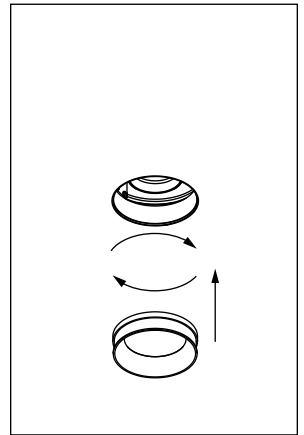

**7 • SREW THE FINISHING TRIM TO THE FIXTURE.**

VISSER LA GARNITURE DE FINITION AU LUMINAIRE.

**WARNING: Blinking light of this thermally protected luminaire may indicate overheating. • Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver.**  
ATTENTION : Une lumière clignotante de ce produit à protection thermique peut indiquer une surchauffe • Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci.

PAGE • PAGE : 1/1

PAGE • PAGE : 1/1



**RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.**