


# IRIS


## P81 INSTALLATION GUIDE • P81 GUIDE D'INSTALLATION



ARANCIA



**WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.**  
**ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.**

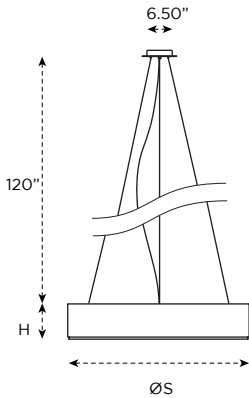


WEIGHT • POIDS

ØS	H	
	S	T
12" 305mm	5 lbs 2 kg	8 lbs 4 kg
24" 610mm	18 lbs 8 kg	21 lbs 10 kg
36" 914mm	32 lbs 15 kg	35 lbs 16 kg
48" 1219mm	52 lbs 24 kg	56 lbs 26 kg


1 • LOCATE POSITION OF THE FIXTURE.  
 THE J-BOX IS ALIGNED WITH THE CENTER  
 OF THE CANOPY

POSITIONNER LE LUMINAIRE. LA BOÎTE DE  
 JONCTION EST ALIGNÉE AU CENTRE DU  
 PAVILLON.

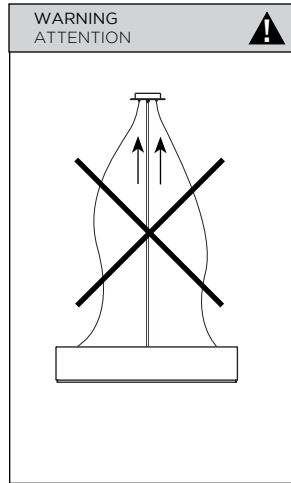


DO NOT PUT THE WEIGHT OF  
 THE FIXTURE ON THE ELECTRIC  
 CABLE

NE PAS SOUTENIR LE POIDS  
 DU LUMINAIRE PAR LE CÂBLE  
 D'ALIMENTATION.

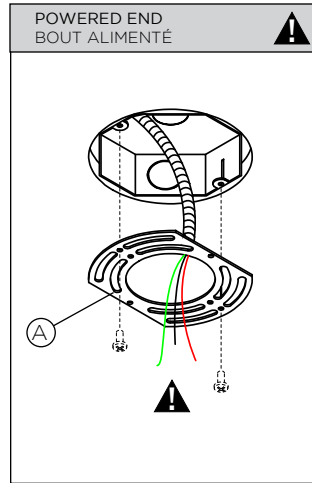


2 • MOUNT UNIVERSAL PLATE (A) TO  
 J-BOX. (SCREWS NOT SUPPLIED)

FIXER LA PLAQUE UNIVERSELLE (A)  
 À LA BOÎTE DE JONCTION. (VIS NON  
 INCLUSES)

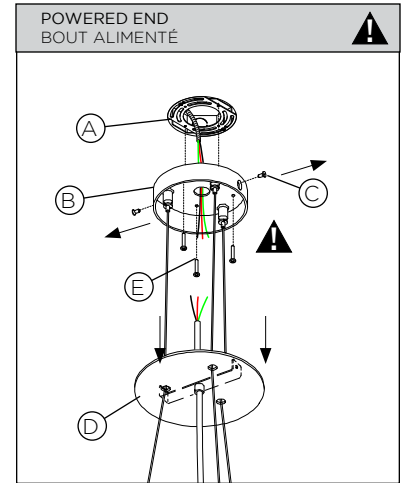


3 • DETACH CANOPY PLATE (D) BY UNSCREWING  
 THE SIDE SCREWS (C) ON THE CANOPY  
 FRAME (B). PULL PLATE DOWN (D).  
 PULL J-BOX WIRES OUT THROUGH OPENINGS  
 IN CANOPY FRAME (B). FASTEN CANOPY  
 FRAME (B) TO THE UNIVERSAL PLATE (A)  
 USING PROVIDED SCREWS (E).

DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DU  
 PAVILLON (D) EN DÉVISSANT LES VIS SUR  
 LE CÔTÉ DU PAVILLON (B). DESCENDRE LA  
 PLAQUE (D). SORTIR LES FILS DE LA BOÎTE DE  
 JONCTION VIA L'OUVERTURE DU BOÎTIER DU  
 PAVILLON (B). FIXER LE BOÎTIER DU PAVILLON  
 (B) À LA PLAQUE UNIVERSELLE (A) AU  
 MOYEN DES VIS FOURNIES (E).

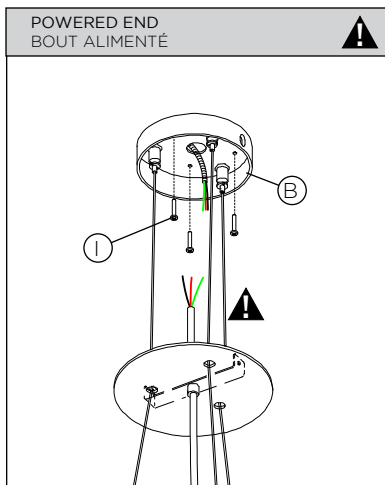


4 • USE APPROPRIATE SCREWS AND ANCHORS  
 (I) (NOT PROVIDED) TO SECURE CANOPY  
 FRAME (B) TO THE CEILING TAKING INTO  
 ACCOUNT THE WEIGHT OF THE FIXTURE  
 (SEE STEP 1).

UTILISER DES VIS D'ANCRAGE (I) (NON  
 FOURNIES) POUR FIXER LE PAVILLON (B) AU  
 PLAFOND, EN TENANT COMPTE DU POIDS  
 (VOIR ÉTAPE 1).

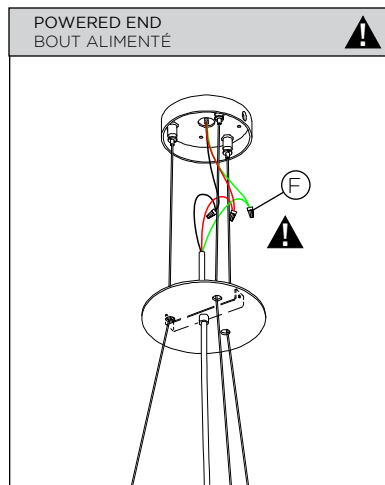

5 • MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS WITH  
 PROPER CONNECTORS (NOT PROVIDED) (F).

FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES  
 AVEC LES CONNECTEURS APPROPRIÉS  
 (NON FOURNIS) (F).

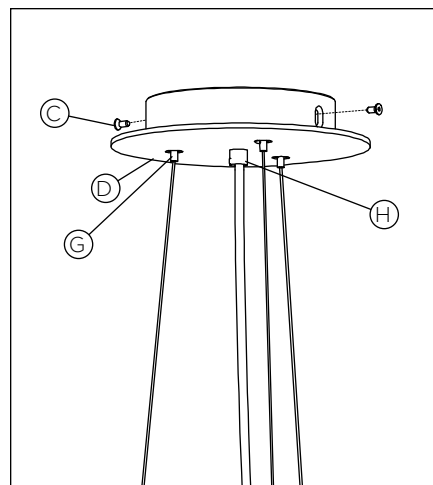

6 • PLACE BACK THE CANOPY PLATE (D) AND  
 TIGHTEN PROVIDED SCREWS (C) ON THE SIDE  
 TO SECURE CANOPY. ADJUST THE LUMINAIRE'S  
 HEIGHT AS DESIRED USING THE GRIPPERS (G).  
 ADJUST ELECTRICAL CABLE LENGTH USING THE  
 STRAIN RELIEF (H).

REPLACER LA PLAQUE DE MONTAGE DU PAVILLON  
 (D) EN VISSANT LES VIS (C) SUR LE CÔTÉ. AJUSTER  
 LA HAUTEUR DU LUMINAIRE AVEC LES SERRE-FILS  
 (G). AJUSTER LONGUEUR DU CÂBLE ÉLECTRIQUE  
 EN AJUSTANT LE SERRE-FIL (H).

PAGE • PAGE : 1/1



**RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.**